



Инструкция по установке

GF EVO

Оглавление

GF EVO	3
1. Выполнение дренажа.....	3
2. Установка профиля	4
3. Установка и регулировка стекла	6
4. Установка клиньев	7
5. Фиксация клиньев	7
6. Установка крышки профиля	8
7. Установка LED-подсветки	8
8. Установка уплотнителя	9
9. Установка торцевых крышек	9

GF EVO

GF EVO - это готовое решение для возведения перильных ограждений без использования промежуточных стоек. Такое ограждение является неотъемлемой частью современного интерьера. Стекло в этой системе обязательно должно быть закаленным и ламинированным.


Система GF Flash предназначена для установки на горизонтальную поверхность или в торец перекрытия в соответствии с этой инструкцией.

Выполнение дренажа

Дренаж в профилях и/или торцевых крышках выполняется согласно чертежам.


1. Отступ от основания пола - 12,5 мм
2. Отверстия под дренаж - не более 8 мм

Исполнив данные рекомендации вы получите наиболее оптимальный дренаж для профиля.

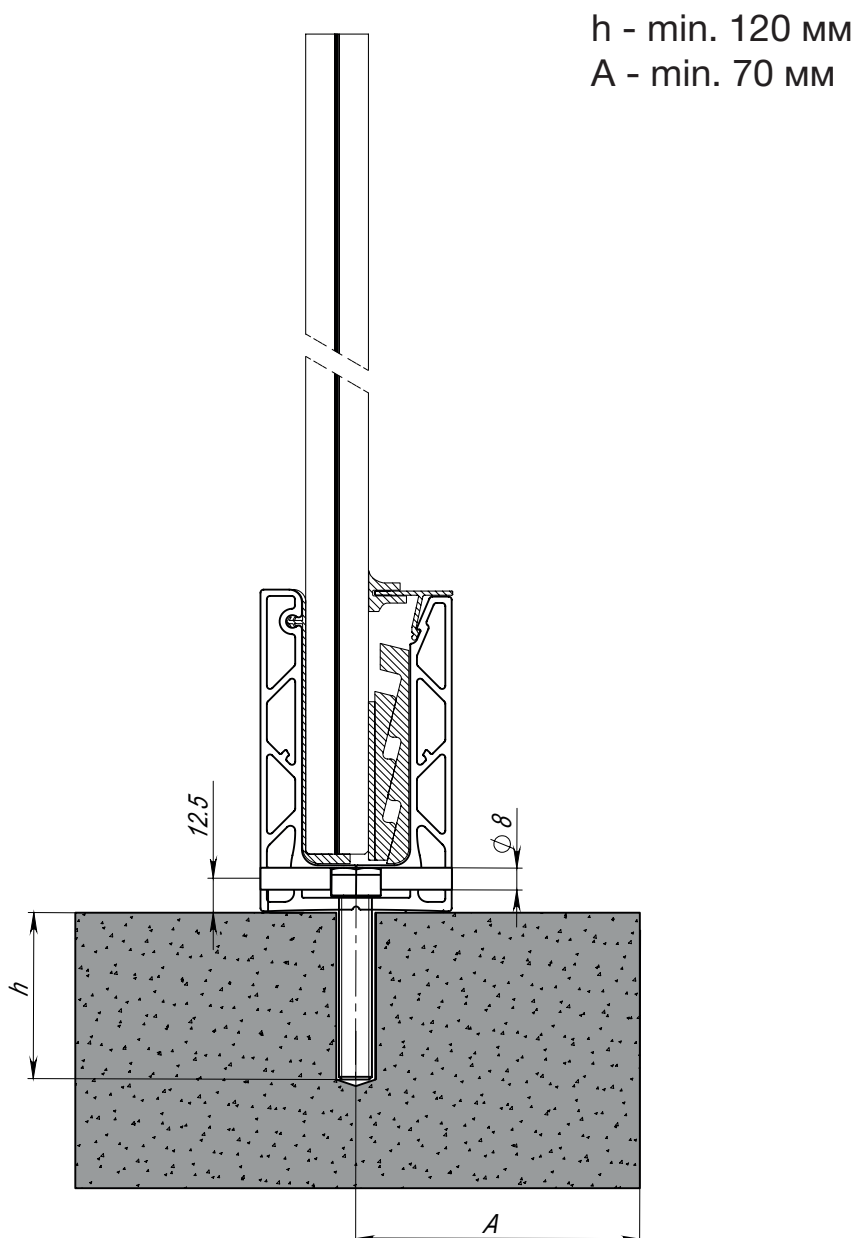


Установка профиля


1- Проверьте основание с помощью уровня

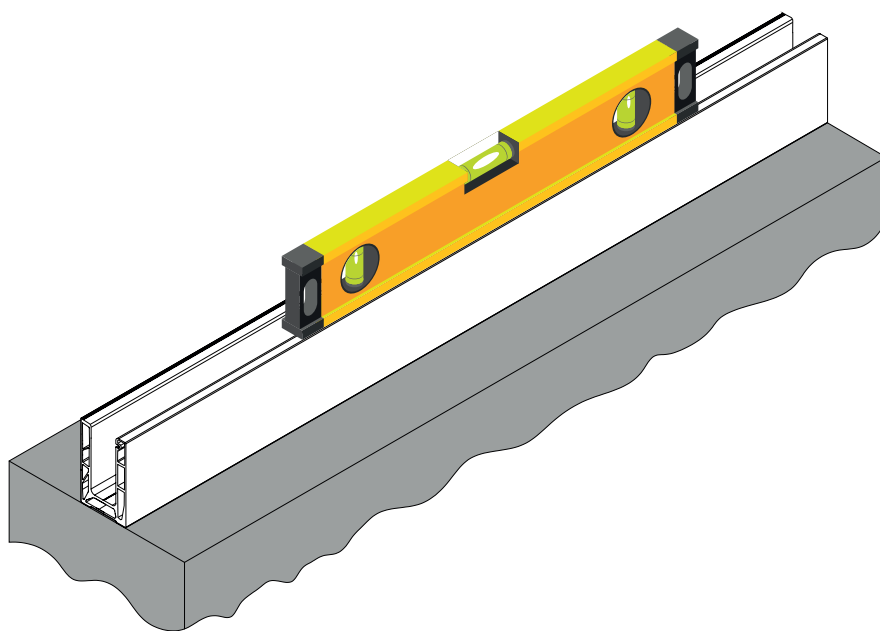


2 - Разметьте и подготовьте монтажные отверстия с шагом соответствующим шагу отверстий в профиле.

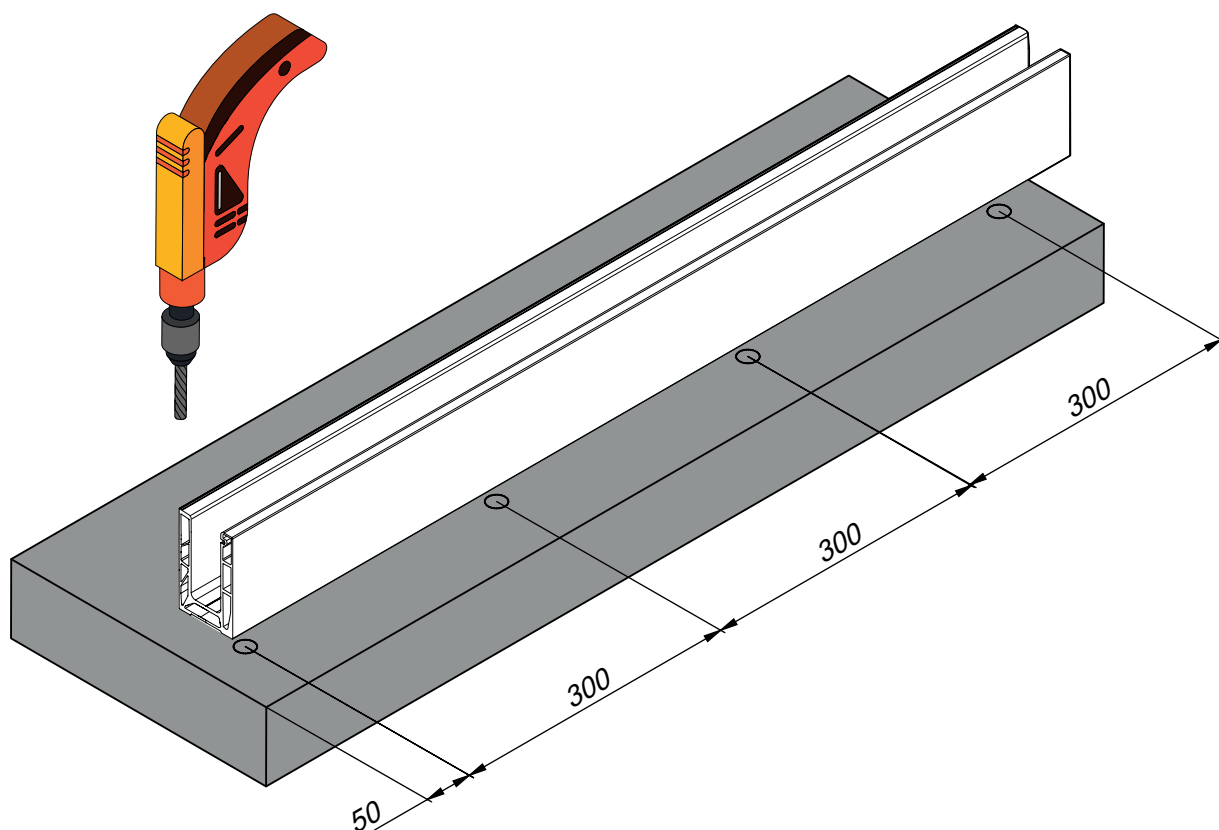


3 - Установите химический анкер.

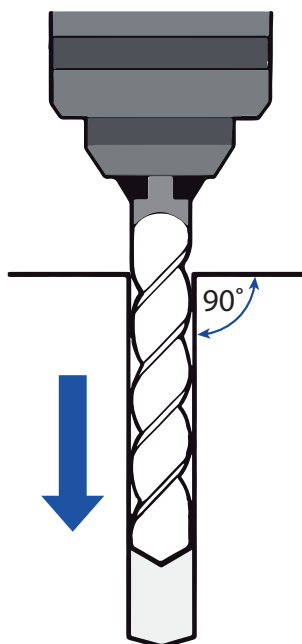


Пробурите отверстие

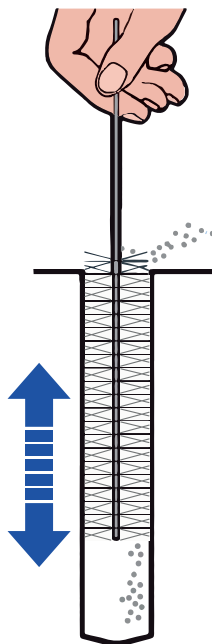


Очистите щеткой

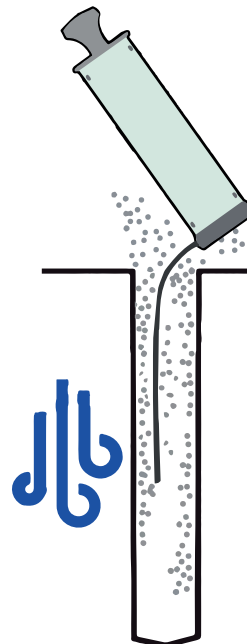

Тщательно продуйте

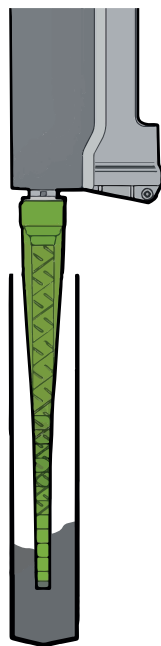


Занесите химию

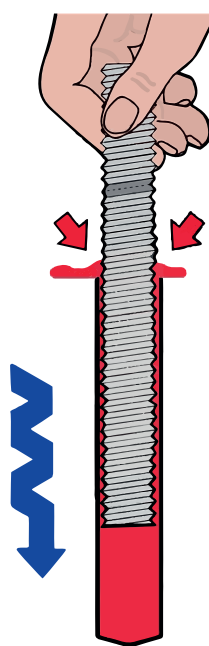


Закрутите шпильку по резьбе

ВЫДЕРЖИТЕ ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ!

4 - Шпилька должна возвышаться над поверхностью не более чем на 17 мм.

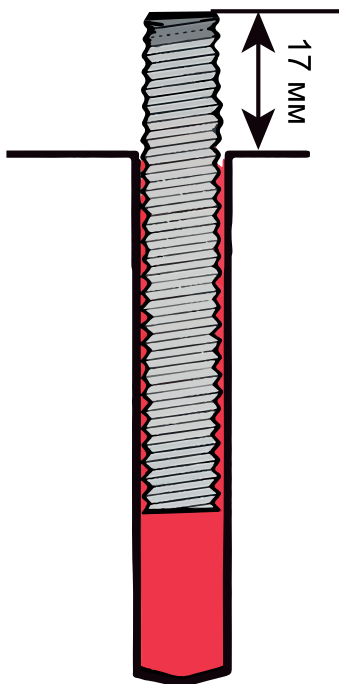


5 - Установите и зафиксируйте профиль соответствующим ключом. Учитывайте рекомендации производителя по крутящему моменту.

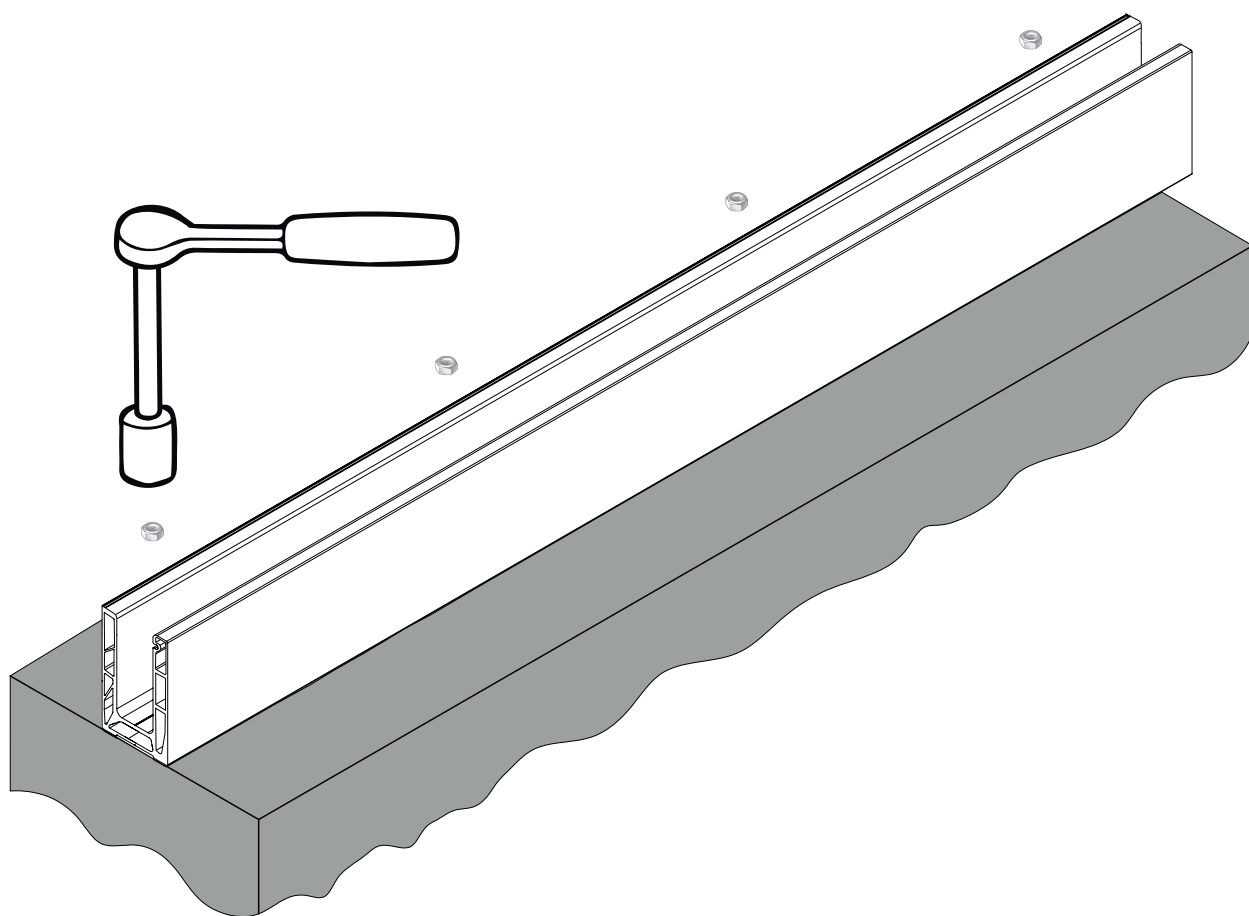


Установка и регулировка стекла


Перед установкой стекла необходимо произвести установку резинового уплотнителя по всей длине профиля.

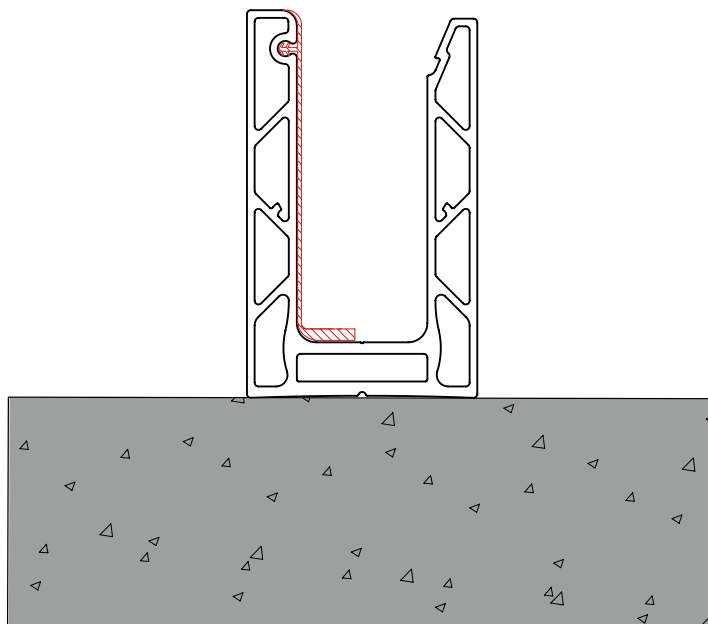

1- Установите по всей длине профиля резиновый уплотнитель.

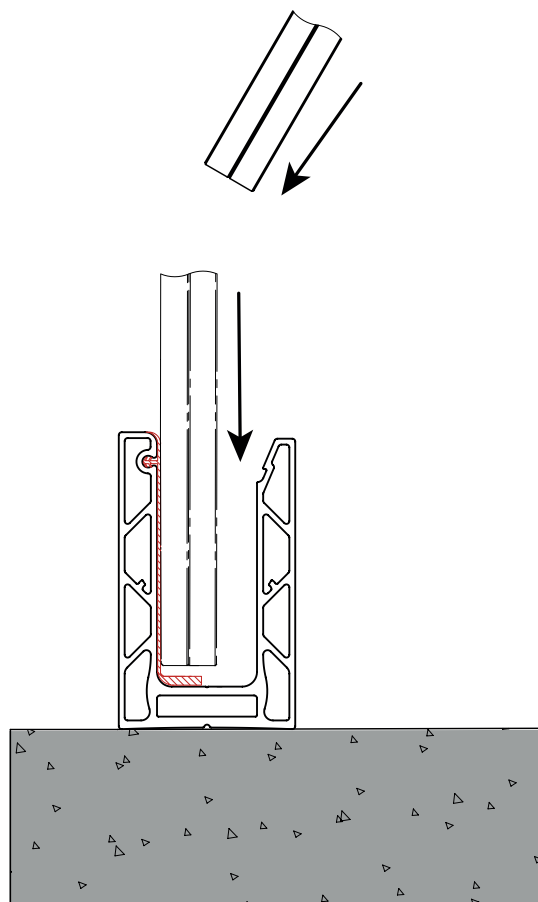


2- Опустите стекло внутрь профиля.

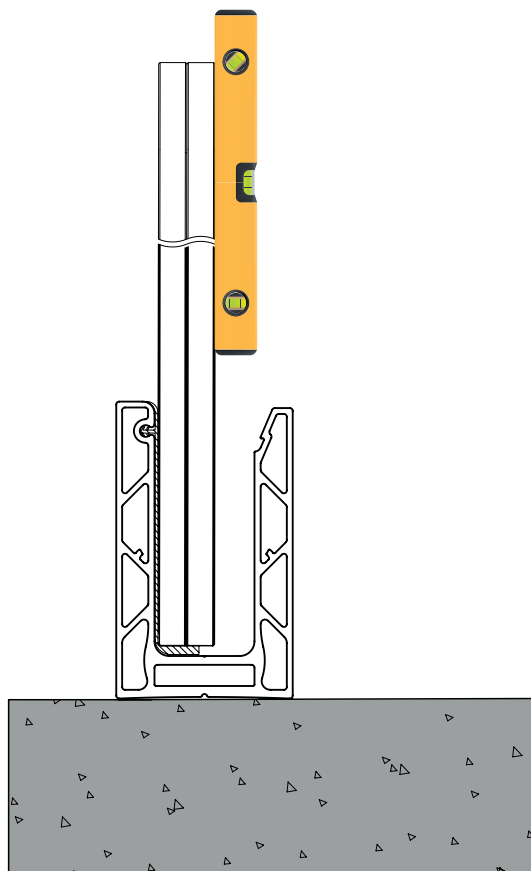


3- Выровняйте стекло перед установкой клиньев

Установка клиньев

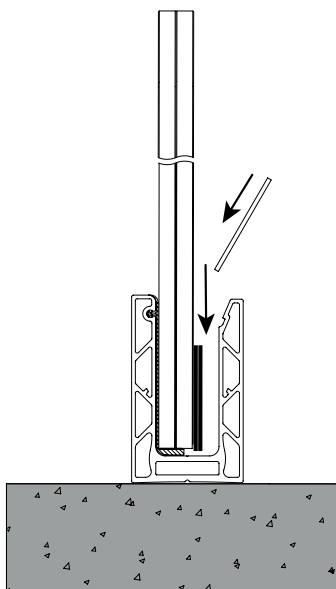

1- Установите дополнительное уплотнение

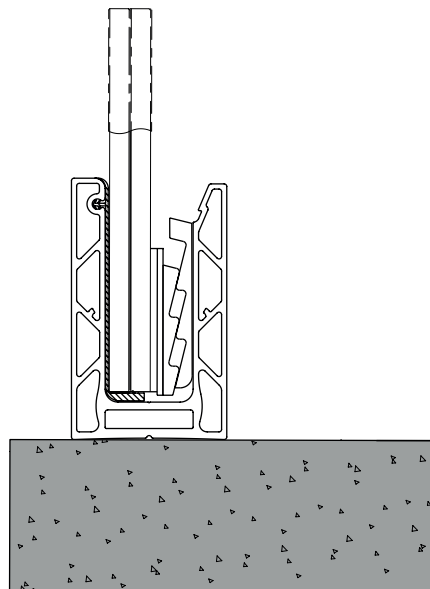



2- Установите клинья

ВНИМАНИЕ:

Не затягивайте винты клиньев полностью. Слегка подожмите стекло, после чего проверьте вертикальность и произведите окончательную затяжку.

Фиксация клиньев

Используйте динамометрический шуруповерт для контроля крутящего момента: 2Nm.

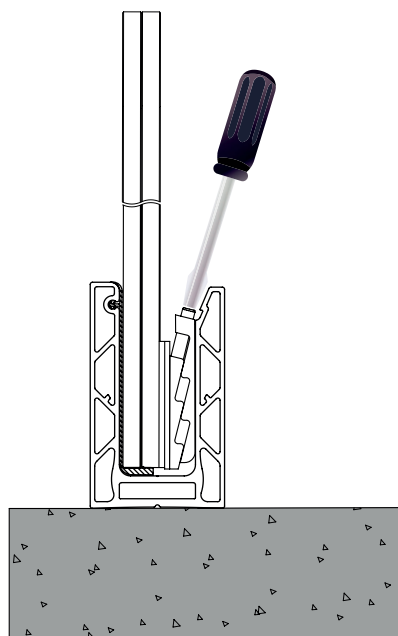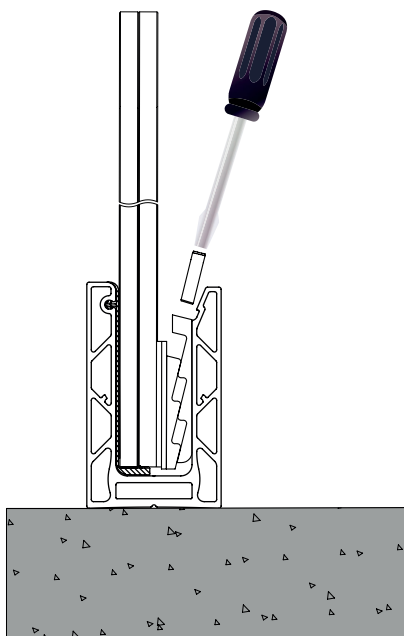


3- Затяните винты так, чтобы не изменился уровень стеклянного полотна.


ВНИМАНИЕ:

Настройте крутящий момент на шуруповерте так, чтобы не сломать головки винтов. Проверьте настройку шуруповерта на одном клине, а затем используйте ее для остальных клиньев.


Установка штапика

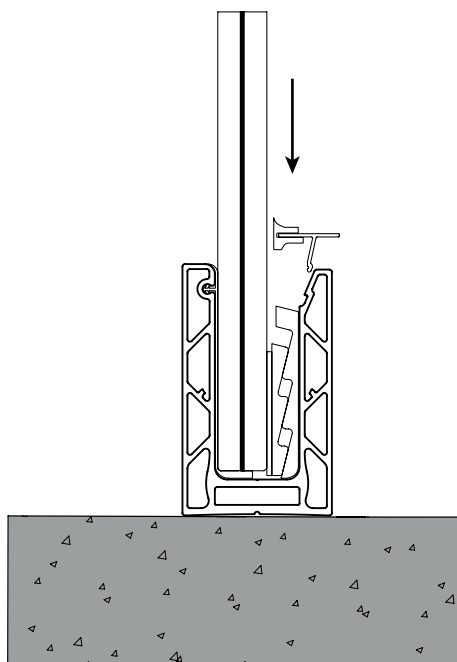

1- Установите резиновое уплотнение в профиль

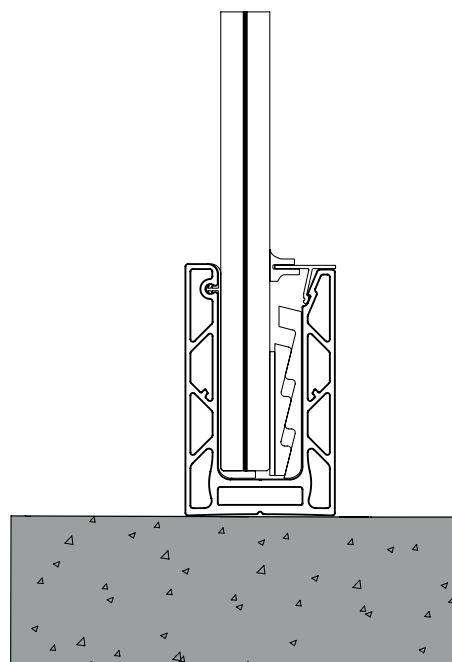


2- Установите крышку профиля в предусмотренный для этого паз

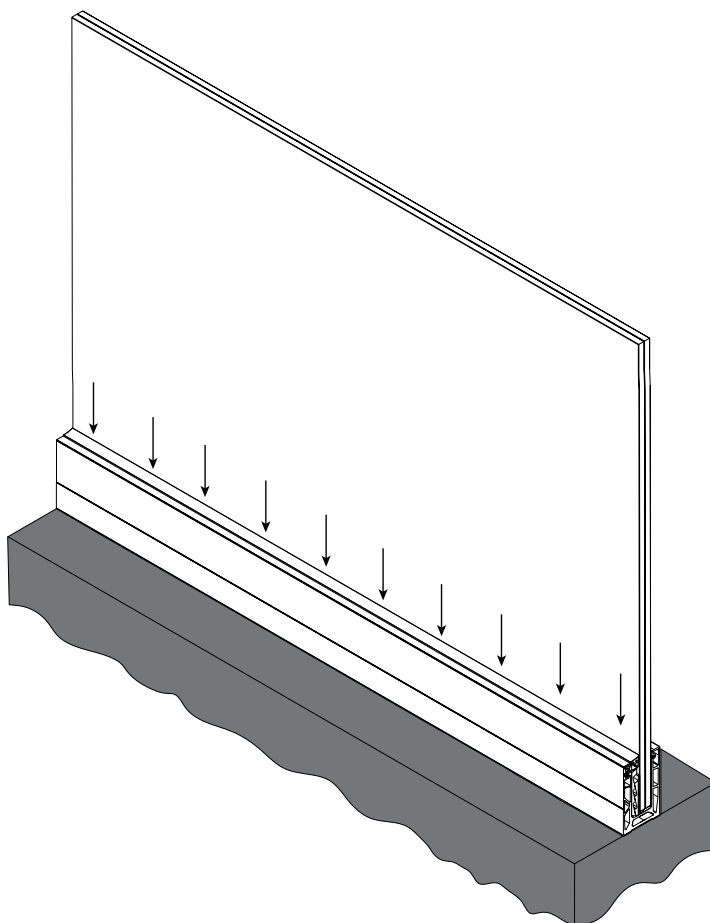

ВНИМАНИЕ:

Уплотнитель должен быть равномерно распределен по всей длине крышки. Не допускать образования волн и каких-либо искривлений уплотнителя.

Установка торцевых крышек

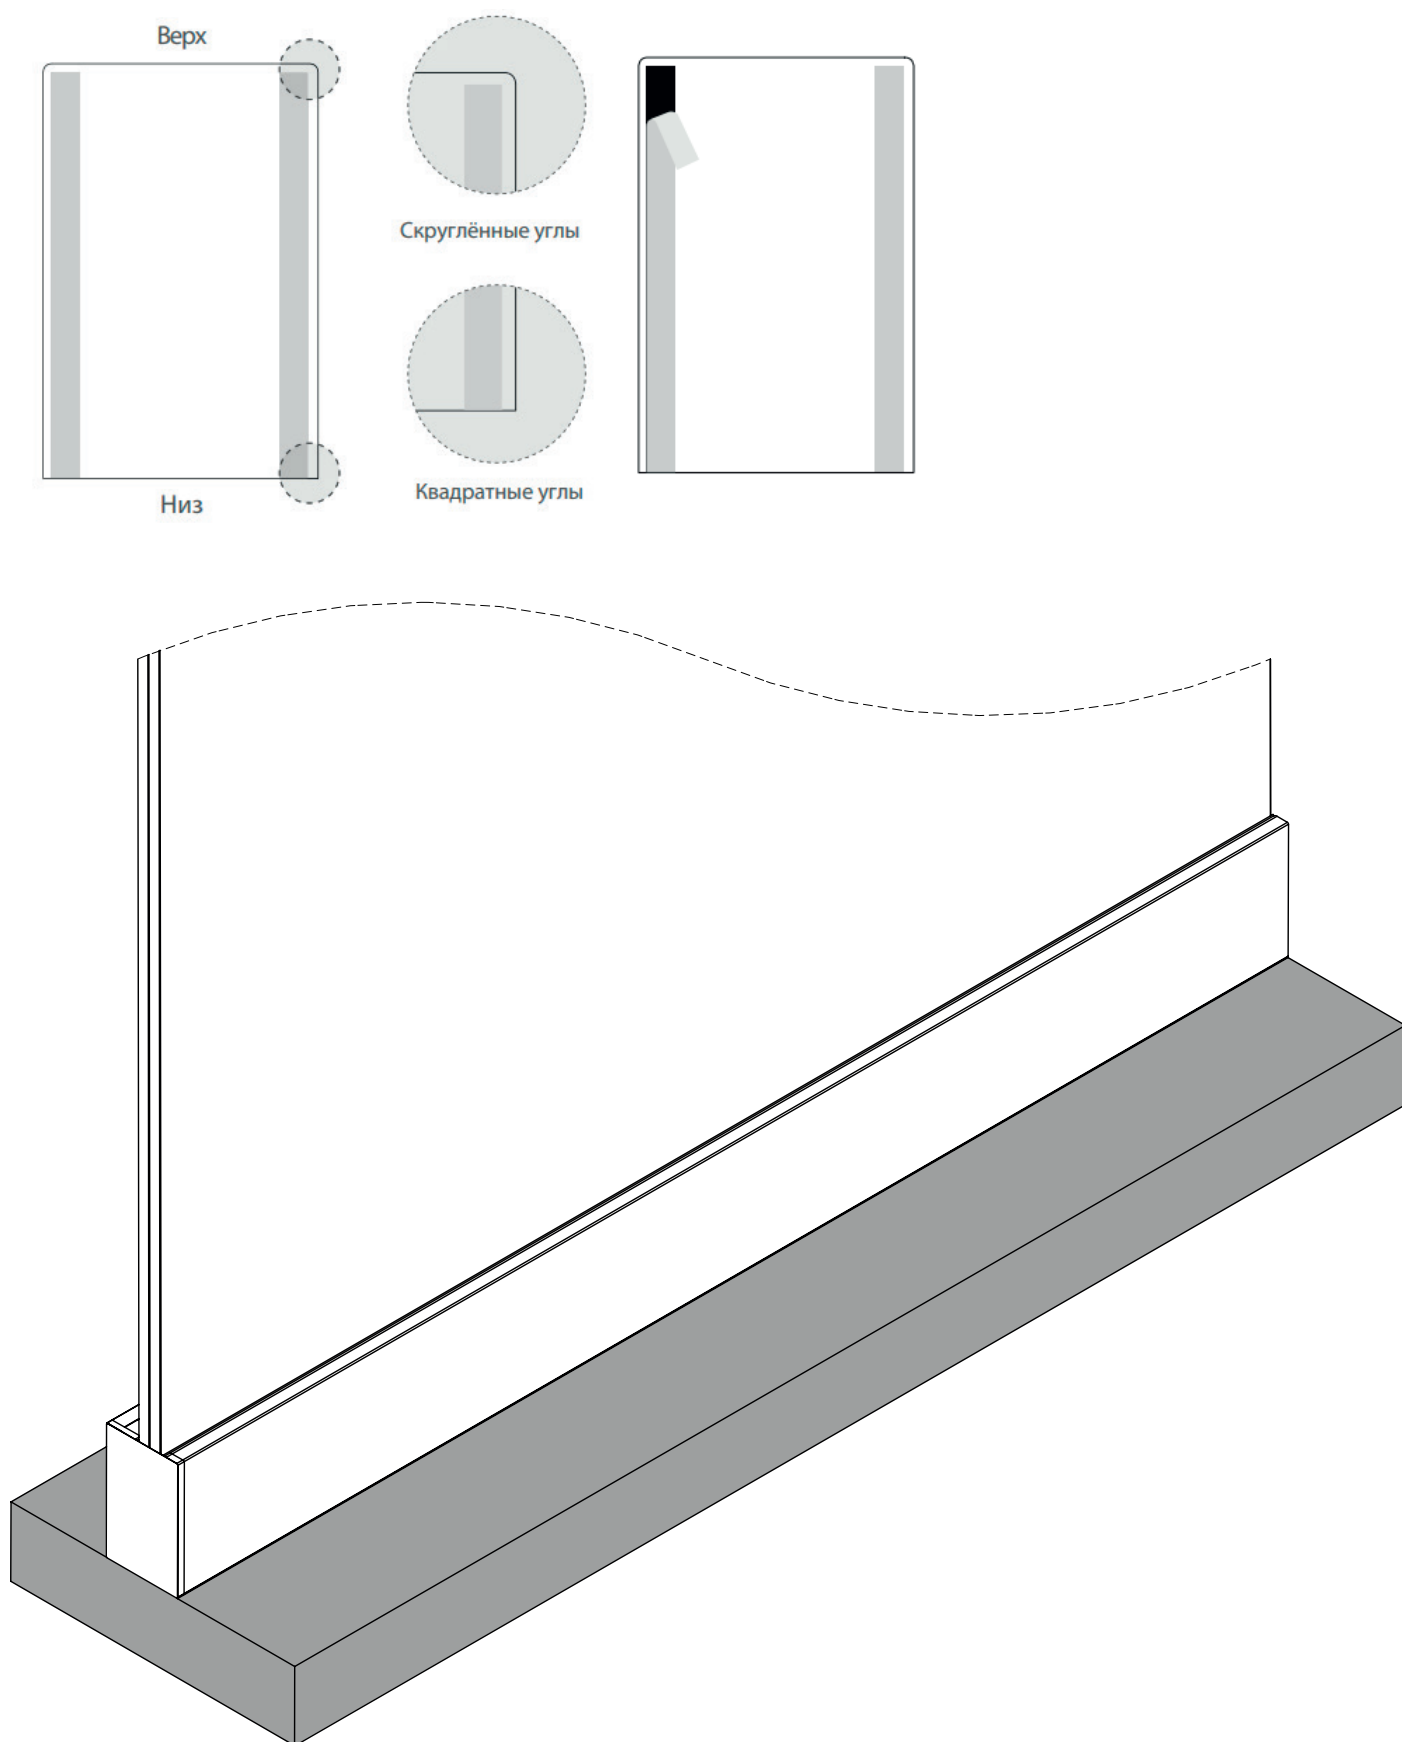

- 1- Очистите профиль перед установкой торцевых крышек.
- 2- Зафиксируйте крышку с помощью ленты или клея.



www.glassfurniture.ru
8 (800) 222 - 12 - 75

Санкт–Петербург: +7 (921) 554-69-04
info@glassfurniture.ru
Краснодар: +7 (928) 037-49-99
krd@glassfurniture.ru

Москва: +7 (936) 238-09-11
msk@glassfurniture.ru
Казань: +7 (937) 288-36-33
kzn@glassfurniture.ru

Екатеринбург: +7 (932) 115-50-96
ural@glassfurniture.ru
Новосибирск: +7 (923) 101-95-55
nsk@glassfurniture.ru

GF.080102.001.2026